


4.2.13.2 Подрежим «F» включает операцию — «Измерение коэффициента k». Выполнение операции «Измерение коэффициента k» производится в соответствии с рисунком 4.12.

4.2.13.3 Выполнение операций по 4.2.13.2 приводит к активизации коэффициента «k» подрежима «F».

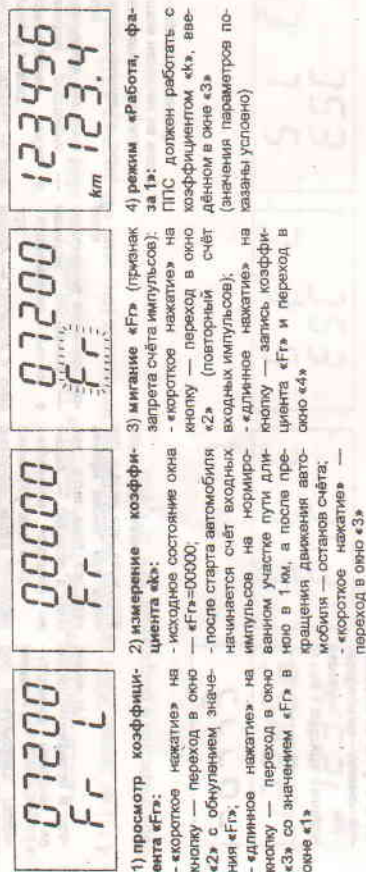

07200 — введённое значение коэффициента «F», значение «F» показано условно;

00000 — «F» обнулено;

25000 — измеренное значение коэффициента «F» на нормированном участке пути 1 км (значение «F» показано условно);

мигающий «F» — 0...65536 (окно «2»), при достижении максимального значения отсчёт начинается с нуля со значениями нулями;

диапазон вводимых значений «F» — 2400...25000 (если в окне «2» значения «F» — 00000...02400, то в окне «3» должно высветиться значение 2400; если в окне «2» значения «F» — 25000...65536, то в окне «3» должно высветиться значение 25000);

F — обозначение коэффициента «k» в подрежиме «F»;

L — признак коэффициента «k», введённого ранее


Рисунок 4.12 — Окна выполнения операции «Измерение коэффициента k»

4.2.14 Подрежим «Ввод коэффициента k полученного расчётным путём»

4.2.14.1 Доступ к процедуре «Ввод значения коэффициента k, полученного расчётным путём», осуществляется лишь через подрежим «Ввод кода доступа» (см. рисунок 4.10, 4.11). После ввода кода доступа в окне «4» рисунка 4.11 выбрать подрежим «Р».

4.2.14.2 Подрежим «Р» включает операцию — «Ввод значения коэффициента k полученного расчётным путём». Выполнение операции должно производиться в соответствии с рисунком 4.13.

4.2.14.3 Выполнение операции по 4.2.14.2 приводит к активизации коэффициента «k» подрежима «Р».

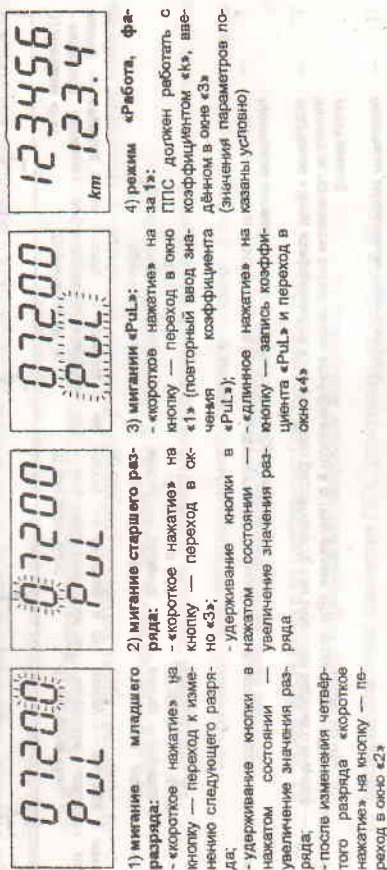

7200 — вновь введённое значение коэффициента (значение «PUL» показано условно) — окно «3», по умолчанию (окно «1») — 7200;

диапазон вводимых значений «PUL» — 2400...25000 (если в окне «3» значения «PUL» — 00000...02400, то в окне «4» должно высветиться значение 2400; если в окне «3» значения «PUL» — 25000...65536, то в окне «4» должно высветиться значение 25000);

PUL — обозначение коэффициента «k» в подрежиме «Р»;

Рисунок 4.13 — Окна выполнения операции «Ввод значения коэффициента k полученного расчётным путём»

4.2.15 Подрежим «Изменение кода доступа»

4.2.15.1 Процедура изменения кода доступа состоит из операций:

- ввод существующего кода доступа;
- ввод нового кода доступа в виде четырёхзначного числа.

4.2.15.2 Операция «Ввод существующего кода доступа» выполняется в соответствии с рисунком 4.14.

4.2.12. При правильном вводе кода доступа происходит переход в окно «1» рисунка 4.14.

4.2.15.3 Операция «Ввод нового кода доступа в виде четырёхзначного числа» состоит из выбора подрежима «G» (см. окна «1»...«3» рисунка 4.14) и ввода нового кода доступа (см. окно «1»...«3» рисунка 4.15). В окне «1» рисунка 4.15 высветится ранее введённый код доступа. Ввод нового значения кода доступа производится с помощью кнопки «Управление» в соответствии с рисунком 4.15.