




Тахограф Услуги


Сообщение резюме

010 - Внутренняя ошибка

DTCO экрана:

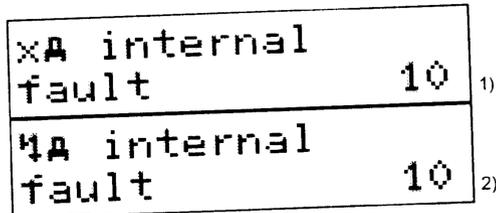

Пример - БТД дисплей:

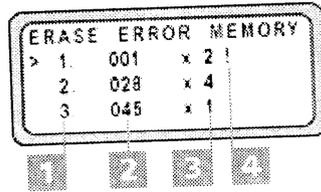

Используйте и клавиши для прокрутки
ошибка памяти:

- Порядковый номер
- Положение в ошибке памяти
- Количество ошибок
- Символ error активен

! **Важно**
Стенды для ошибок памяти код **010** что можно прочитать, используя любой SDS (НТК, КТК или МТС).
Нет семинар карты необходимо. ◀

1) DTCO 1381 Rel. 1.0... 1.2a

2) DTCO 1381, Rel. 1.3 или более поздней

| Тип сообщения | Описание | Дополнительная информация |
|--|--|---|
| Сбой, предупреждение ¹⁾ Операция сообщение ²⁾ | <p>Смысл: в импульсный выход (В7) сбой.</p> <p>Возможная причина(ы): Соединительный кабель между DTCO 1381 и связанных блок управления неисправен. Блок управления, подключенного к выходу В7 неисправен. Выход В7 на DTCO 1381 неисправен.</p> <p>Действия: Проверьте, является ли или не подключен блок управления осуществляет активный кабель мониторинга и отключить в случае необходимости. Проверьте выход В7 на DTCO 1381, отключить В7 мониторинга, если необходимо. Проверить Соединительный кабель между DTCO 1381 и подключенного устройства управления. Земля короткое замыкание? + U_B короткое замыкание?</p> <p>Проверьте, подключен блок управления (вход). Замените все неисправные компоненты, если это необходимо.</p> <p>Примечания: Мониторинг этот недостаток зависит от DTCO 1381 конфигурации: Мониторинг этой неисправности может быть активирован или деактивирован (B7recognise).</p> | <p>Сбой, предупреждение относится и к DTCO 1381 Rel. 1.0... 1.2a. Операция сообщение относится к DTCO 1381 Rel. 1.3 или более поздней версии.</p> |

DEMO